Isolation de la toiture 100mm (Tuiles bitumées)

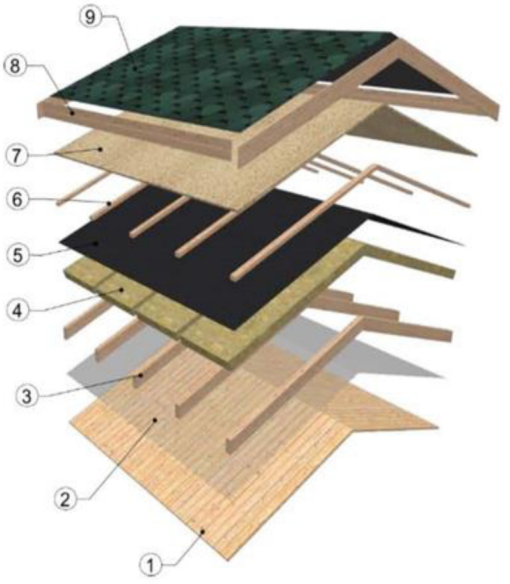

Le kit d'isolation de la toiture est constitué de plusieurs parties. Certaines parties sont déjà dans le kit de votre cabane ou chalet et les autres sont dans le kit d'isolation de la toiture.

Composant du kit d'isolation de la toiture :

- 19mm panneau finition plafond (1)
- Membrane en plastique (2)
- Chevrons en bois 44x100mm (3)
- Isolation laine de roche (4)
- Pare vapeur (5)
- Lambourdes 19x50mm (6)
- Panneaux OSB (7)
- Planche de rive et bandeau (8)
- Couverture de toit en bitume (9)

Instructions :

Etape 1 :
Posez la membrane en plastique (2) sur les panneaux de finition (1). Celle-ci est de 3m d'épaisseur et doit avoir un recouvrement entre chaque lé d'environ 10 cm. Attachez là avec de petits clous ou des agrafes (non inclus).

Etape 2 :
Posez les chevrons de bois (3) sur la toiture. Les poutres en bois ne doivent pas être séparées de plus de 60 cm (en fonction de la largeur de la laine de roche fournie).
Les chevrons doivent être fixés au toit à l'aide d'équerres en métal des vis.

Etapes 3 :
Placez la laine de roche entre les chevrons.

Etape 4 :
Pare vapeur (5) peut être étiré par- dessus. Celle-ci est de 1,5 m d'épaisseur et doit avoir un recouvrement entre chaque lé d'environ 5-10 cm. Attachez là avec de petits clous ou des agrafes (non inclus).

Etape 5 :
Fixer les lambourdes (6) aux chevrons pour créer un espace de ventilation à l'aide de vis ou de clous (non inclus).

Etape 6 :
Déposez les panneau OSB sur les lambourdes et fixez-les avec des vis (non incluses).
Les panneau OSB doivent être coupées à la bonne longueur sur le chantier.

Etape 7 :
Coupez l'excès de membrane autour de la toiture.

Etape 8 :
Placez la toiture conformément aux instructions du kit de la toiture.

Etape 9 :
Installer les planches de rives et les bandeaux comme indiqué sur le dessin ci-joint.